


## 1. Die Aluminiumschiene festschrauben

Die Mägen der Mörten Nasen muss bei der Montage oben sein

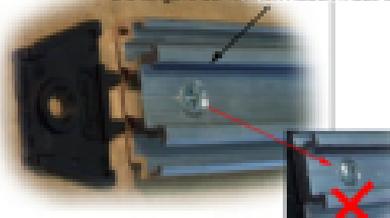

Verwenden Sie ausschließlich Senkkopfschrauben

## 2. Das Basisteil der Endkappe einstecken und festschrauben



## 3. Den Bandschalter von Vorne einrasten



Dazu den Bandschalter unter die obere Kante vorsichtig einstecken



Danach den Bandschalter anheben und über die untere Kante vorsichtig einstecken

## 4. Montage der Abdeckung



Drücken Sie die Rastnasen in die dafür vorgesehenen Schienenrinne



Drücken Sie nun die Abdeckung an beiden Seiten komplett unter die Aluminiumschiene bis sie eingerastet ist

## 5. Montage der Endkappen



Drücken Sie nun die Abdeckung der Endkappe auf bis sie eingerastet ist



Fertig montiert